


重量	34 g	外型尺寸	W 8.2 x H5.2 x D 1.2 (cm)
使用電池	1顆水銀電池(AG10)		

各部名稱

- ① 機殼
- ② 螢幕
- ③ 模式(MODE)
- ④ 設定(SET)
- ⑤ 腳架
- ⑥ 電池蓋

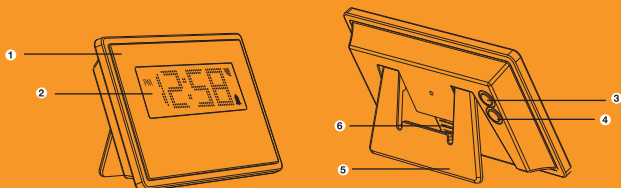

羅賓股份有限公司 桃園縣龍山鄉大華村頂湖路206號
 免費諮詢專線：0800-005438【0800-888-988轉-988】
<http://www.sampo.com.tw> fax: (03)32826298 e-mail: cs@sampo.com.tw

請同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶超薄精靈時計 使用說明書

PY-Z806EL

User Manual

主要功能

- 時間顯示功能
- 日期顯示功能
- 12小時制與24小時制轉換功能
- 鬧鈴功能[🔔]
- 整點報時功能[🔔]

操作說明

1. 在(時間顯示模式)下，按 [MODE] 鍵，進入(鬧鈴顯示模式)，若無任何操作2~3秒後自動返回(時間顯示模式)。
2. 在(鬧鈴顯示模式)下，按 [MODE] 鍵，進入(日期顯示模式)，若無任何操作2~3秒鐘後自動返回(時間顯示模式)。
3. 在(日期顯示模式)下，按 [MODE] 鍵，進入(秒顯示模式)，按 [SET] 鍵可進行秒清零，按 [MODE] 鍵返回(時間顯示模式)。

設定說明

在時間顯示模式下，

- 1) 按 [SET] 鍵，進入(鬧鈴與整點報時設定)狀態，按 [MODE] 鍵，可開啓或關閉(鬧鈴)與(整點報時)。

按[MODE] 鍵次數	鬧鈴狀態	整點報時狀態
0(默認)	關	關
1	開	關
2	關	開
3	開	開
4	關	關
5	開	開

- 2) 在(鬧鈴與整點報時設定)狀態下，按 [SET] 鍵可依次進入(鬧鈴“時”)
→(鬧鈴“分”設定)→(日期“月”設定)→(日期“日”設定)→(時間“時”設定)→(時間“分”設定)，
按[MODE] 鍵可進行調節。

更換電池

當顯示不清楚時請更換電池，更換電池時，沿前頭方向推開電池蓋，然後取出電池，按標示換上同型號的電池再將電池蓋上。

其他說明

- 若有調節 {鬧鈴與整點報時設定}、{鬧鈴“時”設定}、{鬧鈴“分”設定}，則在(鬧鈴“分”設定)完成後可直接回到(時間顯示模式)
- 若有調節 {時間“分”設定}，在(時間“分”設定)完成后，已設定好時間會處於停止狀態，此時按[MODE] 鍵可啓動正常走時
- 在進行 {時間“時”設定} 時，LCD右邊顯示“A”表示12小時制上午，顯示“P”表示12小時制下午，顯示“H”表示24小時

注意事項

本產品如有異常時，請將電池拔起

絕對不要自行拆開外殼進行修理。